

# SIEMENS

R/TV-SAT Anschluss

R/TV-SAT socket outlets

R/TV-SAT prises

Тoма R/TV-SAT

Πρίζες σημάτων

Разъем R/TV-SAT


5TG5900-4KK

5TG5502-3KK

5TG5502-4KK

DELTA iris & DELTA mega & DELTA coral

CE

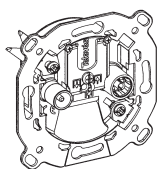

Betriebsanleitung

Operating Instructions

Instructions de service


Instrucciones de puesta en servicio

Οδηγίες για την εκκίνηση λειτουργίας


Инструкции по вводу в эксплуатацию




Notwendige Werkzeuge / Necessary tools / Outils nécessaires / Herramientas necesarias / Απαραίτητα εργαλεία / Необходимые инструменты



Anschluss / Connection / Raccordement / Conexión / Καλωδίωση / Подключение

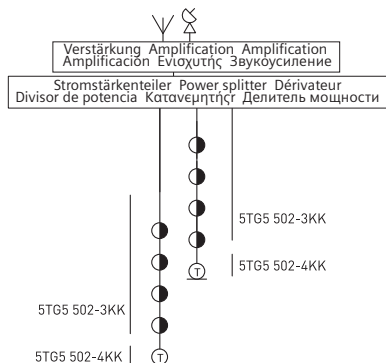

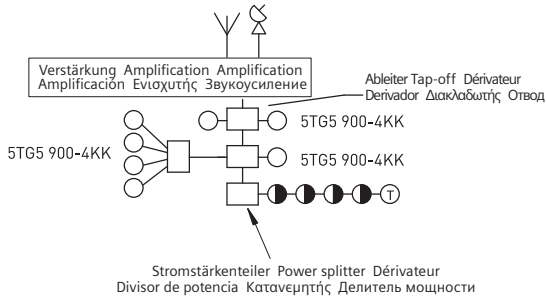

## R-TV/SAT

Kaskaden- und Abgriff-installation / Cascade and tap-off installation  
 Installation en cascade et dérivation / Instalación en cascada y derivación  
 Εγκατάσταση παραλληλα και σε σειρά / Установка каскадная и ответвление

Modell / Model / Modèle Modelo / Μοντελο / Модель		○ Einzel / single / unique unica / ατομική / единственный 5TG5 900-4KK	◐ Zwischenlegend / intermediate / passage intermedia / ενδιάμεση / промежуточный 5TG5 502-3KK	⊕ Ende / end / finale final / τερματική / конечный 5TG5 502-4KK
Anzahl der Anschlüsse pro Leitung / Number of sockets per line Nombre de prises par ligne / Número de tomas por línea Πληθος πριζων ανα γραμμη / Количество разъемов на линию		1	5	1
Einfügedämpfung Insertion losses Pertes insertion Perdidas inserción Απώλειες εισαγωγής Вносимые потери	TYP (dB) MATV 5-862 MHz SAT-F 950-2150 MHz	—	1,2 2	—
Ableitverluste Derivation losses Pertes dérivation Perdidas derivación Απώλειες εκτροπής Потери деривации	TYP (dB) MATV 5-862 MHz SAT-F 950-2150 MHz	0,6 1,5	13 14	4 5



Montage / Assembly / Montage / Montaje / Συναρμολόγηση / Монтаж

